




www.BrasilDecal.com

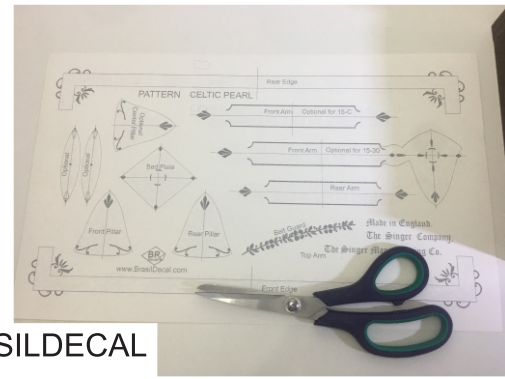

CONSEILS D'APPLICATION DE L'AUTOCOLLANT WATERSLIDE BRASILDECAL

(Téléchargez un PDF de ces instructions écrites ici pour une impression facile.)

Outils nécessaires:

- ciseaux pointus
- pulvérisateur d'eau
- Essuie-tout



Attention!

Les décalcomanies sont extrêmement délicates et nécessitent des soins. S'il n'est pas appliqué correctement, l'autocollant peut se déchirer lors de l'application. Il est suggéré de tester le processus d'application avant d'appliquer des décalcomanies sur votre machine. (L'échantillon de test peut être utilisé pour l'expérimentation.)


En raison de nombreuses variables dans le processus de préparation, de peinture et de décalcomanie, BrasilDecal n'assume aucune responsabilité pour les dommages aux décalcomanies lors de l'application ou à la surface de votre machine à coudre.

Des détails:


La surface d'application doit être aussi lisse et brillante que possible. Une surface rugueuse ou terne peut créer ce qu'on appelle un "mat" sur le décalque. Cet effet mat est en fait le résultat de bulles d'air microscopiques piégées dans les pores d'une surface rugueuse ou mate, affectant l'aspect final du décalque dans la machine. Donc, avoir une surface lisse et brillante avant d'appliquer l'autocollant aidera à éviter cela.

INSTRUCTIONS:


- 1-) Préparez la surface d'application en vous assurant qu'elle ne contient pas d'huiles, de peluches ou de poussière.
- 2-) Retirez soigneusement la feuille de décalcomanies de l'emballage.

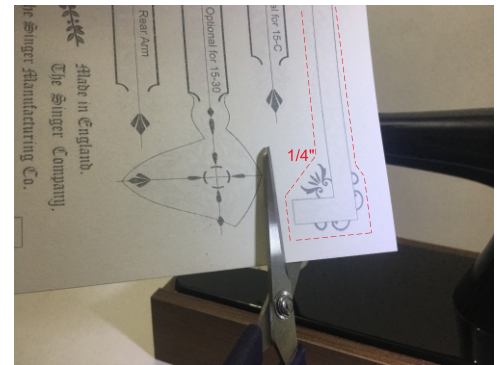

- 3-) En regardant vers la lumière, découpez les décalcomanies à l'aide de ciseaux pointus, en laissant au moins 1/4" à 1/2" entre l'impression de la décalcomanie et le bord du papier découpé.

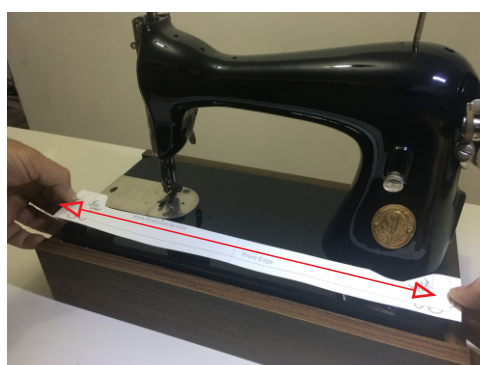

4-) Une fois le décalque coupé, choisissez l'endroit à appliquer et, avec un bon objectif (les chiffres ont des lignes centrales comme paramètres au dos, pour un meilleur positionnement), collez-le sur la surface de la machine, il est conseillé imposer une certaine pression sur le papier, pour une meilleure fixation de la colle
IMPORTANT : (une fois collé, n'essayez pas de le déplacer ou de le supprimer).

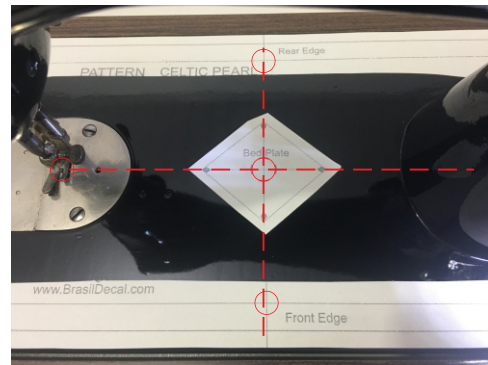

5-) Positionnez la figurine à l'endroit souhaité, utilisez un jet d'eau pour mouiller le papier et, après 20 secondes, commencez à retirer le papier en tirant par les bords



6-) Une fois le décalque déjà appliqué, utilisez une serviette en papier pliée (douce) pour enlever l'excès d'eau laissé par le spray, en frottant doucement sur les zones du décalque.
(De préférence avec un autre papier pour éviter les frottements)



FAQ sur les décalcomanies :

Le fabricant de décalcomanies vous recommande d'utiliser un vernis uréthane catalysé 2K. Il existe de nombreux produits de vernis différents, mais tous les produits de vernis ne sont pas compatibles avec les décalcomanies. Certains vernis en aérosol contiennent des composants qui peuvent attaquer les décalcomanies, utilisez donc les échantillons inclus pour tester le vernis avant de l'utiliser dans votre conception finale.