




[www.BrasilDecal.com](http://www.BrasilDecal.com)

## BRASILDECAL WATERSIDE-DEKAL PÅFØRINGSTIPS

(Last ned en PDF med disse skriftlige instruksjonene her for enkel utskrift.)

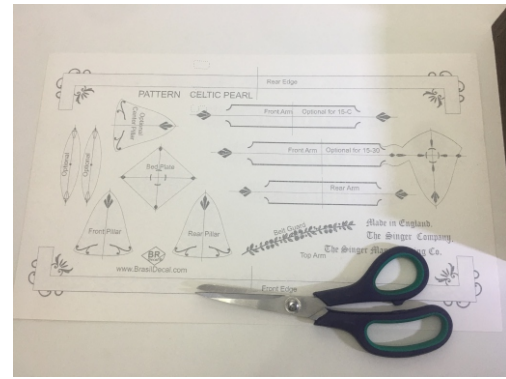

Nødvendig verktøy:

skarp saks  
vannspray  
Papirhåndkle



Merk følgende!

Dekaler er ekstremt delikate og krever pleie. Hvis det ikke påføres riktig, kan dekalet rives under påføring. Det anbefales at du tester søknadsprosessen før du setter på dekalen på maskinen din. (Testprøven kan brukes til eksperimentering.)



På grunn av mange variabler i forberedelses-, malings- og dekalprosessen, tar BrasilDecal ikke ansvar for skader på dekalen under påføring eller på overflaten av symaskinen din.

Detaljer:

Påføringsoverflaten skal være så glatt og blank som mulig. En ru eller matt overflate kan skape det som kalles en "matt" på dekalen. Denne matte effekten er faktisk et resultat av at mikroskopiske luftbobler blir fanget i porene på en ru eller matt overflate, noe som påvirker det endelige utseendet til dekalen i maskinen. Så å ha en glatt, skinnende overflate før du legger på dekalet vil bidra til å forhindre dette.

### BRUKSANVISNING:


- 1-) Forbered påføringsoverflaten og pass på at den ikke inneholder oljer, lo eller støv.
- 2-) Fjern dekalarket forsiktig fra pakken.

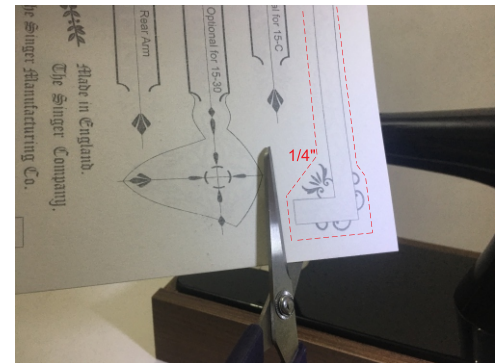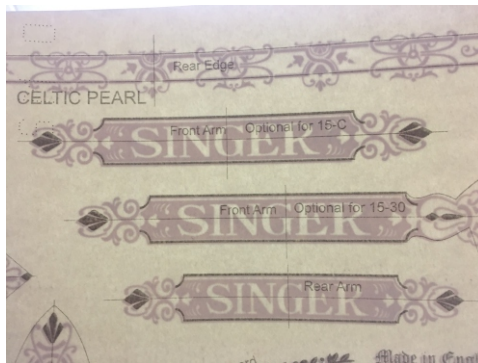


- 3-) Se opp til lyset, klipp ut dekalene med en skarp saks, og la det være minst 1/4" til 1/2" mellom dekaltrykket og den kuttete papirkanten.



4-) Etter at dekalen er kuttet, velg stedet som skal påføres, og med god sikte (figurene har senterlinjer som parametere på baksiden, for bedre posisjonering), fest den på overflaten av maskinen, det er tilrådelig pålegg et visst trykk på papiret, for bedre fiksering av limet  
VIKTIG: (når den er limt inn, ikke forsøk å flytte eller fjerne).

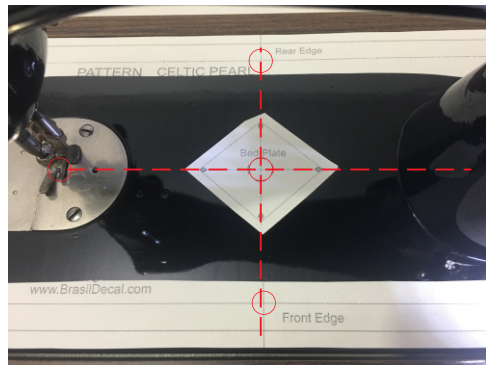

5-) Plasser figuren på ønsket sted, bruk en spray med vann for å fukte papiret og, etter 20 sekunder, begynn å fjerne papiret, dra i kantene

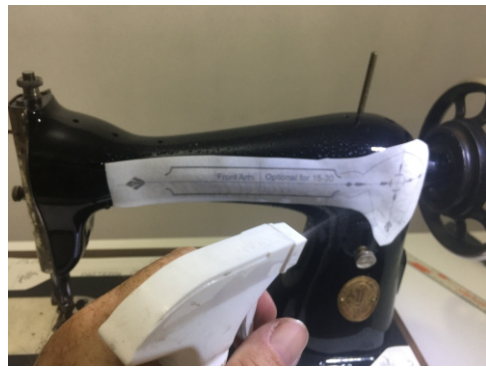

6-) Etter at dekalet allerede er påført, bruk et brettet (mykt) papirhåndkle for å fjerne overflødig vann som er igjen av sprayen, og gni forsiktig på dekalområdene.  
(Fortrinnsvis med annet papir for å unngå friksjon)



Vanlige spørsmål om dekal:

Dekalprodusenten anbefaler at du bruker en 2K katalysert uretan klarlakk. Det er mange forskjellige lakkprodukter tilgjengelig, men ikke alle lakkprodukter er dekalcompatible. Noen aerosolklarlakker inneholder komponenter som kan angripe dekalene, så bruk de medfølgende prøvestykkene for å teste klarlakken før du