




www.BrasilDecal.com

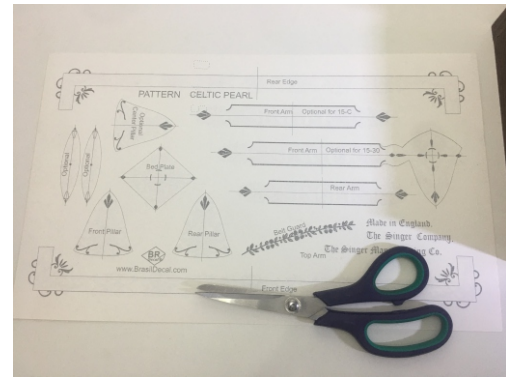

DICAS DE APLICAÇÃO DE DECALQUE WATERSLIDE BRASILDECAL

(Baixe um PDF dessas instruções escritas aqui para facilitar a impressão .)

Ferramentas necessárias:

Tesoura afiada
SPRAY de água
Papel toalha



Atenção!

Decalques são extremamente delicados e requerem cuidado. Se não for aplicado corretamente, o decalque pode rasgar durante a aplicação. É sugerido que você teste o processo de aplicação antes de aplicar decalques em sua máquina. (pode ser usado a amostra de teste para experimentação.)



Devido a muitas variáveis no processo de preparação, pintura e decalque, a BrasilDecal não assume nenhuma responsabilidade por danos aos decalques durante a aplicação ou à superfície de sua máquina de costura.

Detalhes:

A superfície de aplicação deve ser o mais lisa e brilhante possível. Uma superfície áspera ou sem brilho pode criar o que é chamado de "fosco" no decalque. Esse efeito fosco é na verdade o resultado de bolhas de ar microscópicas que ficam presas nos poros de uma superfície áspera ou opaca, afetando a aparência final do decalque na máquina. Portanto, ter uma superfície lisa e brilhante antes de aplicar o decalque ajudará a evitar isso.

INSTRUÇÕES:


- 1-) Prepare a superfície de aplicação certificando-se de que não contém óleos, fiapos ou poeiras.
- 2-) Remova a folha de decalque da embalagem com cuidado.

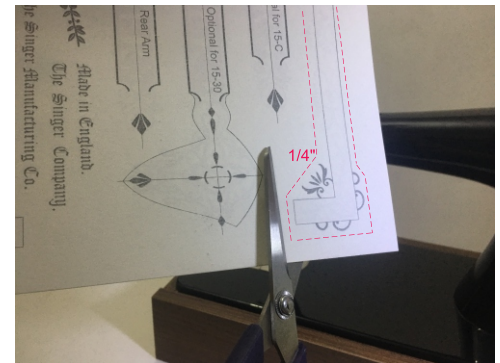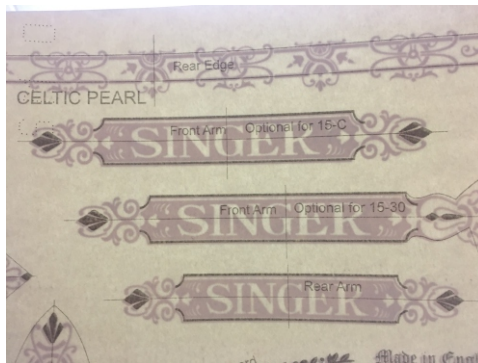


- 3-) Observando contra a luz, Recorte os decalques usando uma tesoura afiada, deixando pelo menos 1/4" a 1/2" entre a impressão do decalque e a borda de papel cortada.



4-) Depois que o decalque for recortado, escolha o local a ser aplicado, e, com boa pontaria, (as figuras possuem linhas de centro como parâmetros no verso, para melhor posicionamento), cole-o na superfície da máquina, é aconselhável impor certa pressão sobre o papel, para melhor fixação da cola
IMPORTANTE: (uma vez colado, não se deve tentar mover ou remover).

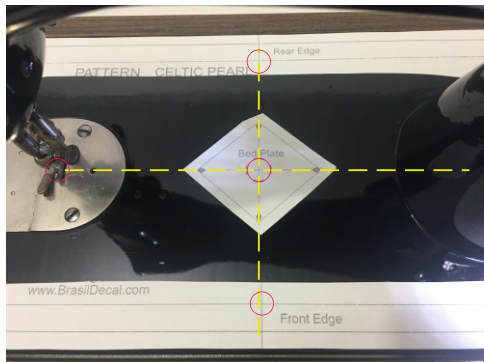

5-) Posicionada a figura no local desejado, use um spray de água para molhar o papel e, após 20 segundos, comece a retirar o papel, puxando pelas bordas

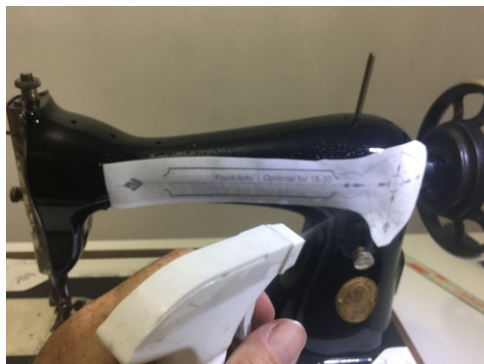

6-) Depois que o decalque já aplicado, use uma toalha de papel dobrada (macia) para remover o excesso de água deixado pelo spray, esfregando suavemente nas áreas do decalque.
(Preferencialmente com outro papel pra evitar atrito)



Perguntas frequentes sobre decalques:

O fabricante do decalque recomenda que você use um verniz de uretano catalisado 2K. Existem muitos produtos de verniz diferentes disponíveis, mas nem todos os produtos de verniz são compatíveis com decalques. Alguns vernizes em aerossol contêm componentes que podem atacar os decalques, portanto, use as peças de amostra incluídas para testar o verniz antes de usar no projeto final.